

DAFx.08SN Series
AUF/ZU Federrücklaufantriebe

Anwendung

Die elektrischen Federrücklauf-Stellantriebe der **JOVENTA SPRINGBACK** Baureihe sind speziell für die Motorisierung von Sicherheitsklappen (Frostschutz) in Klimaanlage sowie für Rauchklappen und Dichtklappen mit Sicherheitsfunktion entwickelt worden.

Beim Anlegen der Steuerspannung bringt der Stellantrieb unter gleichzeitiger Spannung der integrierten Feder die Klappe in die Betriebsstellung. Bei Spannungsunterbruch wird die Klappe durch die gespeicherte Federenergie unverzüglich in die Sicherheitsstellung gefahren. Die manuelle Handverstellung wird bei elektrischem Betrieb des Stellantriebes automatisch aufgehoben.

JOVENTA Stellantriebe sind dank des Universaladapters mit Drehwinkelbegrenzung und der geringen Abmessungen vielseitig einsetzbar.

Eigenschaften

- 2-Punkt-Ansteuerung
- Parallelschaltung von bis zu 5 Antrieben möglich
- Halogenfreie Anschlusskabel
- Einfache Direktmontage auf Rundachsen mit Ø 8 mm bis 16 mm und Vierkantachsen mit 6 mm bis 12 mm Schlüsselweite. Für Rundachsen mit Ø 12 mm bis 19 mm und Vierkantachsen von 10 mm bis 14 mm Schlüsselweite ist optional ein Adapter-Kit erhältlich.
- Drehwinkelbegrenzung
- Handverstellung mit beiliegender Kurbel
- 2 Hilfsschalter, davon 1 einstellbar (Einstellungsanleitung *siehe Seite 3*)



Bestellbezeichnungen

Bezeichnung	Beschreibung
DAF1.08N	8 Nm, 24 V AC/DC, AUF/ZU
DAF1.08SN	8 Nm, 24 V AC/DC, AUF/ZU, 2 Hilfsschalter
DAF2.08N	8 Nm, 230 V AC, AUF/ZU
DAF2.08SN	8 Nm, 230 V AC, AUF/ZU 2 Hilfsschalter

DAFx.08SN Series
AUF/ZU Federrücklaufantriebe



Technische Daten

Stellantrieb	DAF1.08(S)N	DAF2.08(S)N
Spannungsversorgung	24 V AC bei 50/60 Hz (AC 18 bis 30 V) 24 V DC (DC 21 ,6 bis 28 ,8 V)	230 V AC bei 50/60 Hz (AC 198 bis 264 V)
- im Betrieb (AC)	6,1 VA	0,04 A
- in Endstellung (AC)	1,2 VA	0,03 A
- im Betrieb (DC)	3,5 W	---
- in Endstellung (DC)	0,5 W	---
Dimensionierung (Transformator)		
- Minimum pro Stellantrieb	7 VA	---
Steuersignal	2-Punkt	2-Punkt
Hilfsschalter (DxFx.08SN)	2 einpolige Umschalter, Schutzklasse II, mit Goldkontakten: AC 24 V, 50 VA Schaltleistung; AC 240 V, 5.0 A ohmsche Last, 275 VA Schaltleistung	
Federrücklauf	Drehrichtung ist wählbar durch Montageposition des Stellantriebs: Seite A des Stellantriebs zeigt zum Betrachter - Federrücklauf entgegen Uhrzeigersinn; Seite B des Stellantriebs zeigt zum Betrachter - Federrücklauf mit dem Uhrzeigersinn;	
Nenn Drehmoment	- Motor 8 Nm unter allen zugelassenen Umgebungsbedingungen - Feder 8 Nm unter Standardumgebungsbedingungen 6 Nm unter erweiterten Umgebungsbedingungen	
Drehwinkel	Maximum: 95° Drehwinkelbegrenzung einstellbar: 35° bis 95°	
Laufzeit für 90° Drehwinkel	- Motor 55 bis 71 s für 0 bis 8 Nm Last unter allen Umgebungsbedingungen 60 s nominal unter Volllast - Feder 13 bis 26 s für 0 bis 8 Nm Last bei Raumtemperatur 21 s nominal bei Volllast 39 s maximal bei 8 Nm Last und -20 °C Umgebungstemperatur 108 s maximal bei 6 Nm Last und -40 °C Umgebungstemperatur	
Lebensdauer	60.000 Vollzyklen	
Schallpegel	- im Betrieb <47 dBA bei 8 Nm Last, in einer Entfernung von 1 m - in Endstellung <20 dBA in einer Entfernung von 1 m - Federrücklauf <52 dBA bei 8 Nm Last, in einer Entfernung 1 m	
Elektrischer Anschluss	- Stellantrieb (alle Varianten) 1.2 m UL 758 Type AWM halogenfreies Kabel 0,85 mm ² Leitungsquerschnitt und 6 mm Endhülsen - Hilfsschalter (D.F.08SN-Varianten) 1.2 m UL 758 Type AWM halogenfreies Kabel 0,85 mm ² Leitungsquerschnitt und 6 mm Endhülsen	
Klappenachsen	8 bis 16 mm Durchmesser bei Rundachsen, oder 6 bis 12 mm Schlüsselweite bei Vierkantachsen	
Schutzart	IP 54 für alle Anbaurichtungen	
Umgebungsbedingungen	- Standard -20 bis 60 °C; 90% RH Maximum, nicht kondensierend - Erweitert -40 bis 20 °C; 90% RH Maximum, nicht kondensierend - Lagerung -40 bis 85 °C; 95% RH Maximum, nicht kondensierend	
Abmessungen	siehe Zeichnung	
Gewicht	1.7 Kg	1.9 Kg
Kompatibilität	CE, UL, CSA EMC Directive 2004/108/EC (Alle Varianten) Low Voltage Directive 2006/95/EC (DAF2.08(S)N and DAF1.08SN)	




DAFx.08SN Series
AUF/ZU Federrücklaufantriebe


Anschluss-Schema

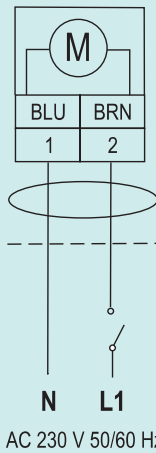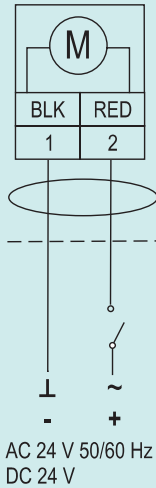

Hilfsschalter (S)

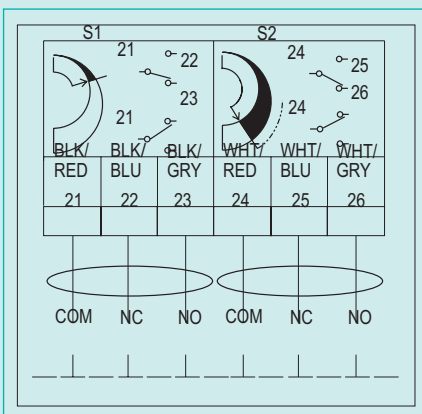

Abmessungen in mm

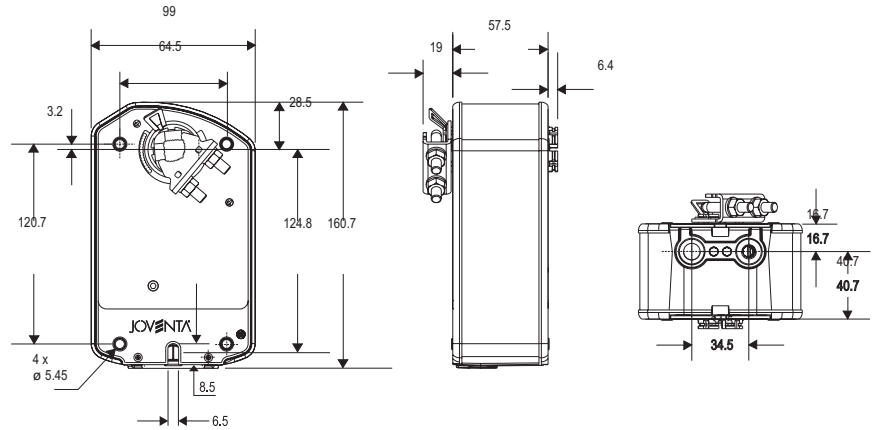


Einstellung des Hilfsschalters

Ausführungen mit Hilfsschalter haben einen fest eingestellten (S1) und einen einstellbaren (S2) Hilfsschalter, der von beiden Seiten des Stellantriebs justiert werden kann. S1 ist werksseitig auf 11° Drehwinkel (Stellung ZU) und S2 auf 81° Drehwinkel (Stellung AUF) eingestellt.

Der Schalterpunkt von S2 ist stufenlos einstellbar von 20° bis 85° Drehwinkel. Zur Einstellung gehen Sie nach dem folgenden Ablauf vor:

- 1. Stellantrieb in Null-Stellung (Feder voll entspannt).
- 2. Stellen Sie den Hilfsschalter so ein, dass der Pfeil auf den gewünschten Schaltpunkt zeigt.
- 3. Verbinden Sie S2 mit einer Spannungsquelle oder einem Ohmmeter und legen Sie am Stellantrieb Spannung an. Der Stellantrieb bewegt sich in die AUF-Stellung und wird dort gehalten, solange Spannung anliegt.
- 4. Kontrollieren Sie den Schaltpunkt. Wenn nötig, Schritt 2 und 3 wiederholen.

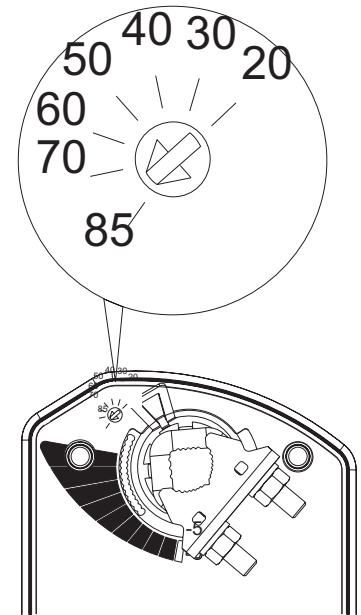

Drehwinkelbegrenzung

Unter Nutzung des Zubehörs Drehwinkelbegrenzer kann der Drehwinkel eingeschränkt werden. Der maximale Drehwinkel beträgt 95° und kann in 5°-Schritten bis auf ein Minimum von 35° begrenzt werden. Die Befestigung des Drehwinkelbegrenzers in der ersten Position schränkt den Drehwinkel des Stellantriebs um 5° ein. Jede Verschiebung zur nächsten Rastung verringert den Drehwinkel um weitere 5°.

